


Instrukcja sterownika przewodowego

ANDE

- Montaż powinien zostać wykonany przez profesjonalny personel.
- Dla ułatwienia pracy należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i postępować zgodnie z instrukcjami.
- Starannie zachować podręcznik do wglądu.
- Do jednostki A-thermal.

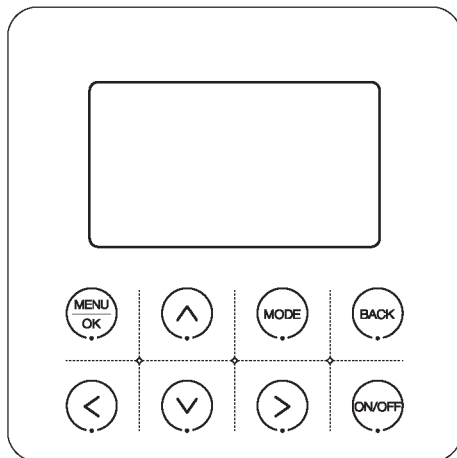

Informacje dotyczące
użytkowania

W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania należy zapoznać się z uwagami i starannie stosować się do nich.

Ostrzeżenie	Nieprzestrzeganie ostrzeżeń powoduje wysokie ryzyko poważnych wypadków, takich jak śmierć, poważne obrażenia ciała, pożar lub zniszczenie mienia.
Uwaga	Nieprzestrzeganie środków ostrożności powoduje wysokie prawdopodobieństwo braku możliwości uzyskania optymalnych rezultatów.

- Należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy lub lokalnej sieci serwisowej w celu zorganizowania profesjonalnego personelu z certyfikatem do wykonywania montażu. Wykonywanie montażu przez użytkowników jest surowo wzbronione.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć wyłącznik zasilania. Mycie wodą jest zabronione, ponieważ powoduje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Obsługa mokrymi rękami jest zabroniona, ponieważ powoduje to ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Rozpylanie bezpośrednio pestycydów, środków dezynfekujących i aerozoli łatwopalnych jest zabronione, ponieważ może to spowodować pożar lub odkształcenie urządzeń.
- Nie odrywać panelu wyświetlacza ręcznie, ponieważ powoduje to ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Sterownik przewodowy to obwód niskiego napięcia. Zabroniony jest kontakt bezpośredni z przewodem wysokiego napięcia lub umieszczanie z przewodem wysokiego napięcia w tej samej rurze przewodów. Wymagany odstęp wynosi co najmniej 500 mm.





































Wskaźniki techniczne

- Zakres napięcia zasilania: 12 V DC;
- Rozstaw otworów montażowych: 58~62 mm;
- Przycisk: Przycisk dotykowy;
- Wilgotność: 20% RH ~ 90% RH;
- Maks. długość linii komunikacyjnej: 60 m;
- Wilgotność robocza otoczenia: 0°C~50°C;
- Wymiary (szer. * wys. * gł.): 120*120*20 mm.


Główne funkcje

- 8-klawiszowa klawiatura dotykowa;
- Wyświetlanie awarii sterownika głównego;
- LCD + białe podświetlenie.

Objaśnienie ikon





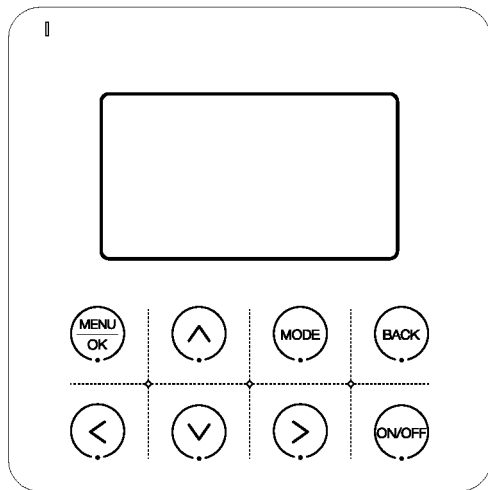



Ikona	Nazwa	Ikona	Nazwa	Ikona	Nazwa
	CIEPŁO		CWU		UTRZYMANIE TEMP.
	CHŁODZENIE		SZYBKA CWU		ZW. TEMP.
	AUTO		HARMONOGRAM		ZM. TEMP.
	TEMP. WODY		IBH		DEZYNFEKCJA
	REZERWACJA CZASU		NAGRZEWANIE PODŁOGI		SOLARNE
	BLOKADA EKRANU		SUSZENIE PODŁOGI		KLIMAKONWEKTOR
	TBH		WLAN		PROMIENNIK
	TEMP. ZEWNĘTRZNA		BŁĄD		OGRZEWANIE PODŁOGOWE
	EL. SWOBODNA.		EL. DOLINY		EL. SZCZYTOWA
	SPRĘŻARKA		POMPA		GAZ
	ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMROŻENIEM		ODMRAŻANIE		URLOP
	TRYB CICHY		TRYB ECO		AWARIA

Instrukcje



Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w przyciski dotykowe. Aby zapewnić prawidłowość działania każdej ikony, należy dotykać jej środka.

Przycisk sterownika przewodowego


Logo	Nazwa	Opis
	Klawisz Menu/OK	Wejście do następnego menu interfejsu/potwierdzenie ustawień
	Klawisz w górę	Wybór w górę/zwiększenie wartości lub zmiana treści
	Klawisz w dół	Wybór w dół/zmniejszenie wartości lub zmiana treści
	Klawisz Wstecz	Powrót do poprzedniego poziomu/widok bieżącego błędu
	Klawisz trybu	Przełącznik trybu
	Klawisz w lewo	Zmiana wybranego elementu
	Klawisz w prawo	Zmiana wybranego elementu
	Klawisz WŁ./WYŁ.	Układ sterowania wł./wył.

Instrukcje

1 Tryb wyboru obszaru

W interfejsie głównym naciśnięcie [klawisza w lewo] umożliwia wybór obszaru wyświetlania CWU;

naciśnięcie [klawisza w prawo] umożliwia wybranie obszaru wyświetlania klimatyzacji.

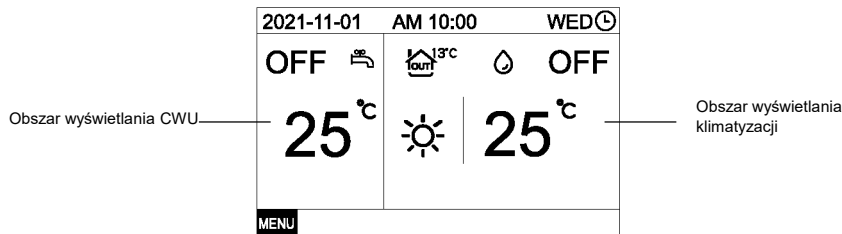


2 Zasilanie [WŁ./WYŁ.]

Nacisnąć [klawisz WŁ./WYŁ.], aby włączyć i wyłączyć sterownik.

3 Ustawienie trybu


Wybrać obszar wyświetlania klimatyzacji i nacisnąć [klawisz trybu]. Jednostka będzie przełączana w następującej kolejności:



4. Ustawienie temperatury


Gdy jednostka pracuje, naciśnięcie klawisza „^” lub „v” zwiększa lub zmniejsza ustawienie temperatury o 1°C.

5. Ustawienie funkcji

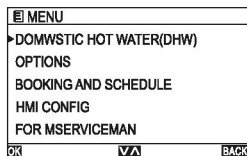


Na ekranie głównym nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę menu głównego. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”.

5.1 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)

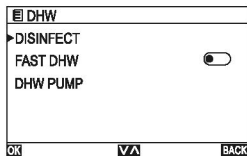


Na stronie MENU wybrać opcję CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU) i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU). Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”.

5.1.1 Ustawienie dezynfekcji

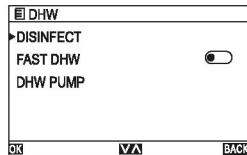


Na stronie CWU wybrać opcję DEZYNFEKCJA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę DEZYNFEKCJA. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”.

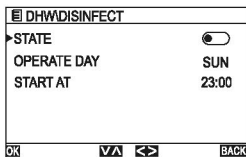

Wybrać opcję STAN i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.


Wybrać opcję DZIEŃ DZIAŁANIA i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać poziom w następującej kolejności: ND—>PON—>WT—>ŚR—>CZW—>PT—>SOB—>ND

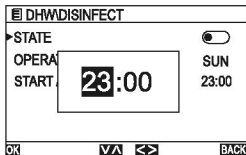

Wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie czasu.


Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „^” lub „v”, aby ustawić zegar.

5.1.2 Ustawienie szybkiej CWU

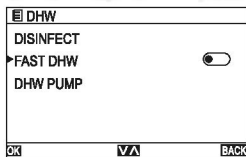


Na stronie CWU wybrać opcję SZYBKA CWU i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

5.1.3 Ustawienie POMPA CWU

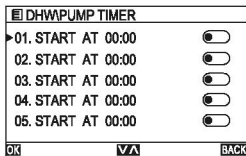


Na stronie CWU wybrać opcję POMPA CWU i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę POMPA CWU. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”, wybrać PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć klawisz „^” lub „v”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

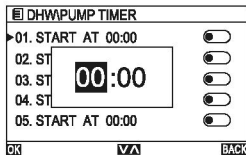


wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas początkowy. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „^” lub „v”, aby ustawić zegar.

5.2 OPCJE

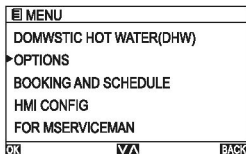


Na stronie MENU wybrać opcję OPCJE i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę OPCJE.
Przejdź do innego podmenu, naciskając klawisz „Λ” lub „v”.

5.2.1 Ustawienie TEMP. POGODY

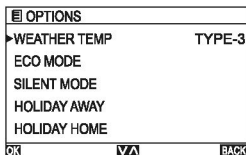


Na stronie OPCJE wybrać opcję TEMP. POGODY i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać poziom w następującej kolejności:
WYŁ.—>TYP-1 —>TYP-2—>TYP-3—>TYP-4—>TYP-5—
>TYP-6—>TYP-7—>TYP-8—>TYP-9—>WYŁ.

5.2.2 TRYB ECO

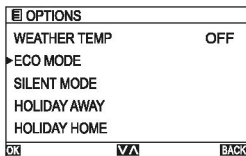

Na stronie OPCJE wybrać opcję ECO i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę ECO.
Przejdź do innego podmenu, naciskając klawisz „Λ” lub „v”.

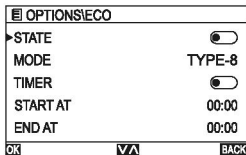


Na stronie ECO wybrać opcję STAN i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie ECO wybrać opcję TRYB i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać poziom w następującej kolejności:

TYP-1—>TYP-2—>TYP-3—>TYP-4—>TYP-5—> TYP-6—>
TYP-7—>TYP-8—>TYP-1.

Na stronie ECO wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył

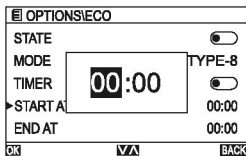


Na stronie ECO wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas rozpoczęcia.


Na stronie ECO wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas zakończenia.

Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „^” lub „v”, aby ustawić zegar.

5.2.3 TRYB CICHY

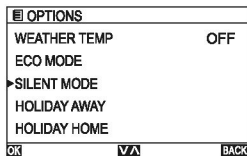


Na stronie OPCJE wybrać opcję CICHY i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę CICHY. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”.

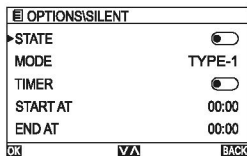

Na stronie CICHY wybrać opcję STAN i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.


Na stronie CICHY wybrać opcję TRYB i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać poziom w następującej kolejności: TYP-1—>TYP-2—>TYP-1.

Na stronie CICHY wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

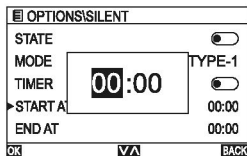


Na stronie CICHY wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas rozpoczęcia. Na stronie CICHY wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas zakończenia. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „^” lub „v”, aby ustawić zegar.

5.2.4 WYJAZD URLOPOWY

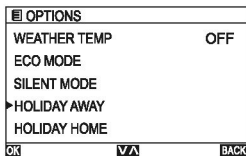

Na stronie OPCJE wybrać opcję WYJAZD URLOPOWY i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę WYJAZD URLOPOWY.

Przejsz do innego podmenu, naciskając klawisz „Λ” lub „v”.

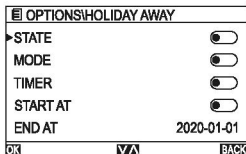


Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję STAN i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję CWU i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję DEZYNFEKCJA i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.


Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję CIEPŁO i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

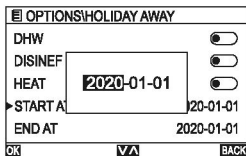


Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas rozpoczęcia. Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas zakończenia.

Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać rok/miesiąc/dzień, a następnie „Λ” lub „v”, aby ustawić datę.


5.2.5 DOM URLOPOWY

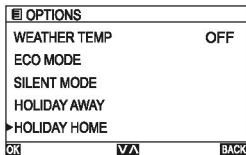

Na stronie OPCJE wybrać opcję DOM URLOPOWY i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę DOM URLOPOWY. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”.

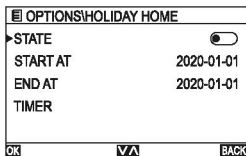


Na stronie DOM URLOPOWY wybrać opcję STAN i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

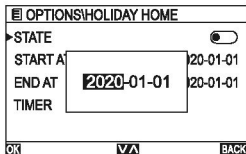


Na stronie DOM URLOPOWY wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas rozpoczęcia. Na stronie DOM URLOPOWY wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas zakończenia. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać rok/miesiąc/dzień, a następnie „^” lub „v”, aby ustawić datę.


Na stronie DOM URLOPOWY wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę PRZEŁĄCZNIK CZASOWY.

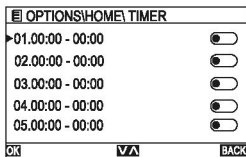

Wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył. Wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wybrać ustawienie.

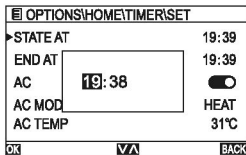


Na stronie USTAW wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas rozpoczęcia. Na stronie USTAW wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas zakończenia.

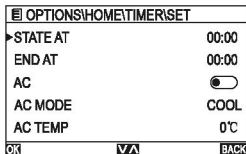

Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „^” lub „v”, aby ustawić zegar. Na stronie USTAW wybrać opcję AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył. Na stronie USTAW wybrać TRYB AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać TRYB AC w następującej kolejności:


OGRZEWANIE—>CHŁODZENIE—>OGRZEWANIE

Na stronie USTAW wybrać opcję TEMP. AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby ustawić temperaturę wody.

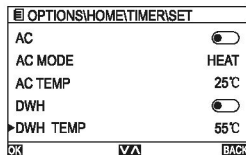


Na stronie USTAW wybrać opcję CWU i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył. Na stronie USTAW wybrać opcję TEMP. DHW i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby ustawić temperaturę wody.

5.2.6 NAGRZEWANIE PODŁOGI

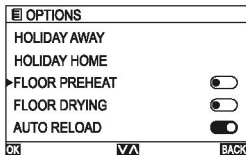


Na stronie OPCJE wybrać opcję NAGRZEWANIE PODŁOGI i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

5.2.7 SUSZENIE PODŁOGI

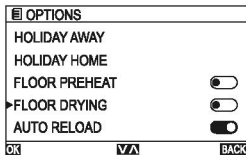


Na stronie OPCJE wybrać opcję SUSZENIE PODŁOGI i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

5.2.8 AUTOMATYCZNE PRZEŁADOWANIE

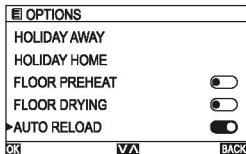


Na stronie OPCJE wybrać opcję AUTOMATYCZNE PRZEŁADOWANIE i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.


5.2.9 KONFIGURACJA WLAN

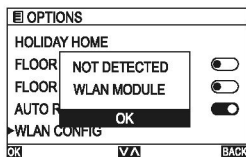


Urządzenie WLAN jest podłączone normalnie. Na stronie OPCJE wybrać opcję KONFIGURACJA WLAN i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść do konfiguracji WLAN.

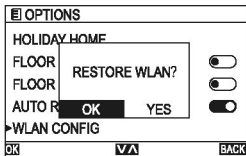

Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać opcję TAK/NIE. Wybrać opcję „TAK”, aby zresetować sieć WLAN.

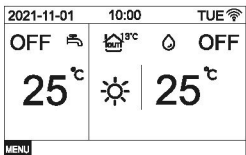


Po powodzeniu połączenia ikona „


17

5.3 REZERWACJA I HARMONOGRAM


5.3.1 REZERWACJA TEMP.

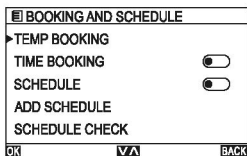

Na stronie MENU wybrać opcję REZERWACJA I HARMONOGRAM i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę REZERWACJA I HARMONOGRAM. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Λ” lub „v”.

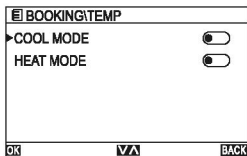


Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać opcję REZERWACJA TEMP. i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę REZERWACJA TEMP. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Λ” lub „v”.

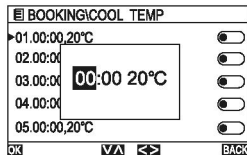


Na stronie REZERWACJA TEMP. wybrać opcję TRYB CHŁODZENIA/TRYB OGRZEWANIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronie TRYB CHŁODZENIA/TRYB OGRZEWANIA. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby ustawić temperaturę i czas synchronizacji.


5.3.2 REZERWACJA CZASU

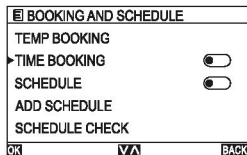

Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać opcję REZERWACJA CZASU i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść do strony REZERWACJA CZASU. Przełączyć do innego podmenu, naciskając przycisk „Λ” lub „V”.

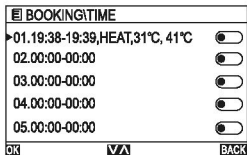

Na stronie REZERWACJA CZASU wybrać opcję i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę USTAW. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Λ” lub „V”.

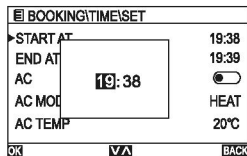

Na stronie USTAW wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie czasu. NACISNAĆ KLAWISZ „<” LUB „>”, ABY WYBRAĆ WARTOŚĆ GODZIN/MINUT, A NASTĘPNIE NACISNAĆ KLAWISZ „Λ” lub „V”, aby ustawić zegar.

wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie czasu. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „Λ” lub „V”, aby ustawić zegar. Wybrać opcję AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył. AC. Wybrać TRYB AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby ustawić OGRZEWANIE lub CHŁODZENIE. Wybrać opcję TEMP. AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby ustawić inną temperaturę.

BOOKING/TIME/SET	
AC	<input type="checkbox"/>
AC MODE	HEAT
AC TEMP	20°C
DHW	<input type="checkbox"/>
DHW TEMP	55°C
OK	V/A <> BACK

Wybrać opcję DHW i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył. DHW.
Wybrać opcję TEMP. DHW i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby ustawić inną temperaturę.

5.3.3 HARMONOGRAM

BOOKING AND SCHEDULE	
TEMP BOOKING	
TIME BOOKING	<input type="checkbox"/>
SCHEDULE	<input type="checkbox"/>
ADD SCHEDULE	
SCHEDULE CHECK	
OK	V/A <> BACK


Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać opcję HARMONOGRAM i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść do strony HARMONOGRAM. Przełączyć do innego podmenu, naciskając przycisk „^” lub „v”.

SCHEDULE/LIST	
01.06:00-13:00,COOL,8°C	<input type="checkbox"/>
02.06:00-21:00,HEAT,30°C	<input type="checkbox"/>
03.03:00-17:00,DHW,45°C	<input type="checkbox"/>
04.05:00-17:00,COOL,14°C	<input type="checkbox"/>
OK	V/A <> BACK

Na stronie HARMONOGRAM wybrać opcję i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę LISTA. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”.

SCHEDULE/LIST/SET	
START AT	00:00
END AT	00:00
AC	<input type="checkbox"/>
AC MODE	HEAT
AC TEMP	20°C
OK	V/A <> BACK

Na stronie LISTA wybrać opcję i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę USTAW. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”.

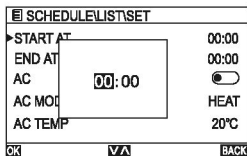


Na stronie USTAW wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie czasu. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „^” lub „v”, aby ustawić zegar.

wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie czasu. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „^” lub „v”, aby ustawić zegar. Wybrać opcję AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył. AC. Wybrać opcję MODE. AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby ustawić


Wybrać opcję OGRZEWANIE lub CHŁODZENIE.

Wybrać opcję TEMP. AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby ustawić inną temperaturę.

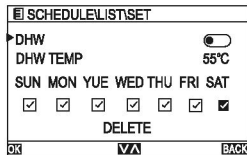


Wybrać opcję DHW i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył. DHW.

Wybrać opcję TEMP. DHW i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby ustawić inną temperaturę.

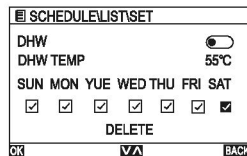


Wybrać opcję TYDZIEŃ i nacisnąć [klawisz MENU/OK] do wybrania.

„” oznacza ważne.

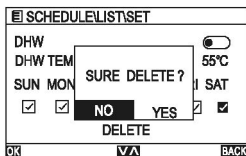


Wybrać opcję USUŃ i nacisnąć [klawisz MENU/OK]. Pojawią się poniższe okna. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać opcję TAK/NIE.


5.3.4 DODANIE HARMONOGRAMU

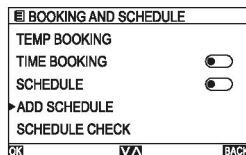

Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać opcję DODANIE HARMONOGRAMU i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę DODANIE HARMONOGRAMU. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”.

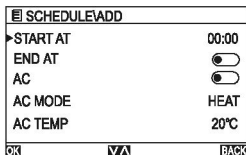


Metoda ustawiania jest taka sama jak dla ustawienia HARMONOGRAMU.

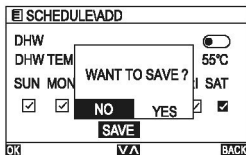


Po wprowadzeniu ustawień wybrać opcję ZAPISANIE, naciskając klawisze „^” lub „v”, a następnie nacisnąć [klawisz MENU/OK]. Pojawią się poniższe komunikaty. Wybrać opcję TAK, aby ustawienia zostały zastosowane. W przeciwnym razie nie zostaną zastosowane.

5.3.5 KONTROLA HARMONOGRAMU

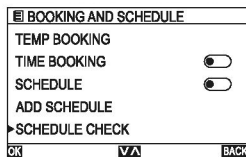


Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać opcję KONTROLA HARMONOGRAMU i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę KONTROLA HARMONOGRAMU. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „^” lub „v”.

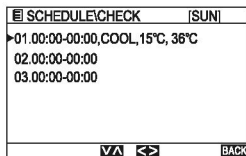

Na stronie KONTROLA HARMONOGRAMU przełączyć harmonogram tygodniowy, naciskając przycisk „<” lub „>”. Harmonogram tygodniowy jest wyświetlany na pasku tytułu, a strona jest wyświetlana zgodnie z zawartością ustawienia harmonogramu.


5.3.6 WYCZYŚCIĆ WSZYSTKO

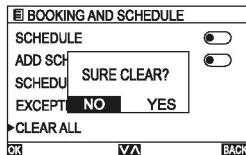

Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać opcję WYCZYŚCIĆ WSZYSTKO i nacisnąć [klawisz MENU/OK]. Zostaną wyświetlone poniższe komunikaty. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać opcję TAK/NIE.

5.4 KONFIGURACJA HMI


5.4.1 ZEGAR

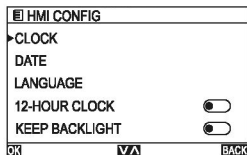

Na stronie MENU I wybrać opcję KONFIGURACJA HMI i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść do strony KONFIGURACJA HMI. Przełączyć do innego podmenu, naciskając przycisk „Λ” lub „v”.




Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję ZEGAR i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas. NACISNĄĆ KLAWISZ „<” LUB „>”, ABY WYBRAĆ WARTOŚĆ GODZIN/MINUT/SEKUND, A NASTĘPNIE NACISNĄĆ KLAWISZ „Λ” lub „v”, aby ustawić zegar.

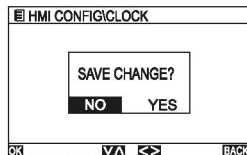


Po zmianie zegara nacisnąć [klawisz MENU/OK], a następnie nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać opcję TAK/NIE. Pojawią się komunikaty.


5.4.2 DATA

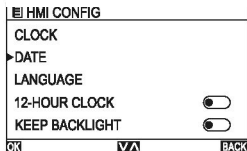

Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję DATE i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę DATE. Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Λ” lub „v”.

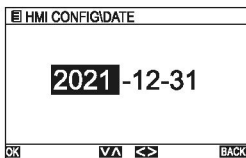


Na stronie DATA naciśnięć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość lat/miesiący/dni, a następnie naciśnięć klawisz „^” lub „v”, aby ustawić datę.

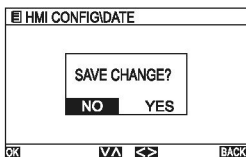


Po zmianie daty naciśnięć [klawisz MENU/OK]. Pojawią się poniższe komunikaty. Naciśnięć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać opcję TAK/NIE.

5.4.3 JĘZYK

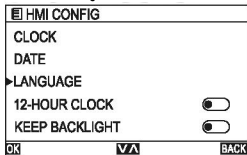


Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję JĘZYK i naciśnięć [klawisz MENU/OK], aby wybrać język.

5.4.4 ZEGAR 12-GODZINNY

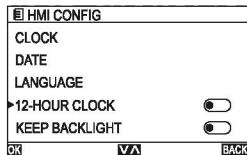


Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję ZEGAR 12-GODZINNY i naciśnięć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

5.4.5 UTRZYMANIE OŚWIETLENIA

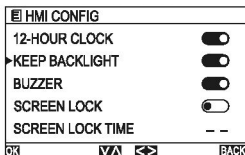


Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję UTRZYMANIE OŚWIETLENIA i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

5.4.6 SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY

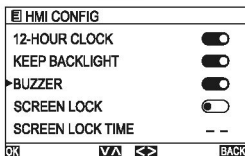


Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

5.4.7 BLOKADA EKRANU

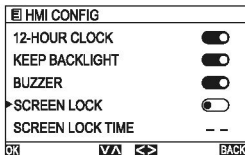


Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję BLOKADA EKRANU i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

5.4.8 CZAS BLOKADY RODZICIELSKIEJ

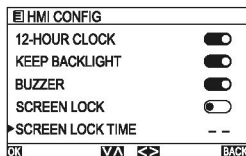


Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję CZAS BLOKADY EKRANU i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie czasowe. Zakres czasu wynosi 10~120 s (domyślnie: 60 s).

5.5 DLA SERWISANTA

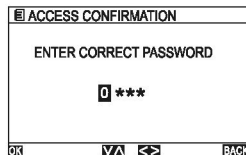

Wejście na stronę DLA SERWISANTA wymaga hasła i jest ona przeznaczona wyłącznie dla serwisantów.


5.6 POMOC

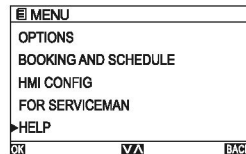

Na stronie MENU wybrać opcję POMOC i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę POMOC.


Schemat instalacji

1. Odłączyć zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. W dolny rowek sterownika lekko wsunąć końcówkę śrubokręta płaskiego wg rys. 1 (zbyt duża siła może uszkodzić płytkę drukowaną) i, obracając ją, otworzyć tył pokrywy.



Rys. 1

3. Wg rys. 2, przykręcić śruby fi 4*20 mm dostarczone wraz z tyłem pokrywy do puszkki, a następnie przeprowadzić przewody przez tył pokrywy.

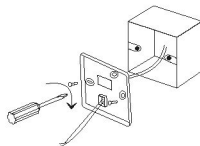

Rys. 2

ANDE

Importer: ANG KLIMATYZACJA SP. Z O.O.
Adres: ul. Częstochowska 26, 32-085 Modlnica

Producent: NINGBO AUX IMP.AND EXP. CO.,LTD.
1166 NORTH MINGGUANG ROAD JIANGSHAN TOWN
YINZHOU DISTRICT 315191 NINGBO CHINA

16437005000676